

Xperia™ Z4 Tablet

ワイヤレスキーボード付ケース／ホワイト

R05K001W

取扱説明書

このたびはXperia™ Z4 Tablet ワイヤレスキーボード付ケース（以下、本製品）をお買い上げいただき誠に有難うございます。本製品は、Bluetooth®無線技術に対応したワイヤレス英語配列キーボードです。本書では本製品の操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前に必ずお読みください。また本書を読み終わった後は大切に保管しておいてください。

はじめに ◎パッケージの中身を確認する

- ・Xperia™ Z4 Tablet 用ケース × 1
- ・microUSB ケーブル × 1※
- ・Xperia™ Z4 Tablet 用キーボード × 1
- ・取扱説明書
- ・ケース用バンド × 1※
- ／保証書（本書）× 1

※microUSB ケーブル、およびケース用バンドは試供品です。

<免責事項について>

- 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 本製品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。大切な電話番号やデータは控えておかれることをおすすめします。
 - 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 当社が関与しない接続機器との組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ※ 本書で表す「当社」とは以下の企業を指します。
- 発売元：KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）
輸入元：（株）スムージィ
製造元：JING MOLD ELECTRONICS TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO.,LTD.

安全にお使いいただくために

けがや故障、火災などを防ぐために、ここで説明している注意事項を必ずお読みください。

■絵表示の意味

 危険	この表示は「人が死亡または重傷※1 を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。
 警告	この表示は「人が死亡または重傷※1 を負うことが想定される内容」を示しています。
 注意	この表示は「人が軽傷※2 を負うことが想定される内容や物的損害※3 の発生が想定される内容」を示しています。

※1 重傷：失明・けが・やけど（高温・低温）・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2 軽傷：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど（高温・低温）・感電などを指します。

※3 物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■記号の意味

 「してはいけない」ことを示しています。

 「注意していただきたいこと」を記載しています。

 「しなければならないこと」を示しています。



危険

-  同梱の充電用ケーブルを使用し、当社指定の充電条件を守ってください。
その他の充電ケーブルまたは条件で充電すると充電池が発熱、液もれ、破裂するおそれがあります。
-  本製品の分解・改造・修理などをしてしないでください。
火災・感電・故障などの原因となります。故障時の保証対象外となります。
-  液もれした場合は使用しないでください。
内蔵の充電池より液もれがあった場合は、液もれした充電池は使用しないでください。発熱、破壊させる原因となります。
-  本製品の異常に気づいたら使用を中止してください。
液もれ、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたら使用しないでください。そのまま使い続けると、発熱、破裂するおそれがあります。
-  本製品から漏れた液が体や衣服についたら、きれいな水で洗い流してください。
内蔵の充電池の中の液が皮膚や衣服につくと、皮膚に傷害をおこす原因となります。
-  内蔵の充電池の中の液が目に入った場合は失明の原因になることもあるので、こすらずにすぐに綺麗な水で十分に洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。
-  めれた手で本製品を抜き差ししないでください。
感電やケガをすることがあります。

❗ 決められた電圧でご使用ください。

範囲外の電圧で使用すると、発熱、発火、感電、ケガの原因になります。

❗ 乳幼児の手の届かないところに保管してください。

小さな部品などを誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪影響をおよぼしたりする恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

⚠ 警告

❗ 本製品に水や金属片などの異物が入ったときは、すぐに使用を中止してください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

❗ 本製品が発熱している、煙がでている、異臭がしているなどの異常があるときは、すぐに使用を中止し、接続機器の電源を切り、火傷しないように発熱していないことを十分確認してください。そのあとで、スムージィ au+ 1 collection お問い合わせ窓口までご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

⊘ 本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。万一、本製品が破損した場合は、すぐに使用を中止し、本製品の電源を OFF にしてください。そのあとで、スムージィ au+ 1 collection お問い合わせ窓口までご連絡ください。破損したまま使用すると、火災や感電の原因になります。

⊘ 本製品を火中に投入しないでください。破裂により火災やけがの原因になります。誤動作により重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。まれに外部から同じ周波数の電波や携帯電話の影響を受け、誤作動する、動作が低下する、または動作しなくなることがあります。

⊘ 病院など電波使用が禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で電子機器や医療機器（たとえばペースメーカー）などに影響を及ぼす恐れがあります。

⊘ 航空機の安全運行に支障をきたすおそれがあるため、無線式キーボードを航空機内で使用することは、航空法で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

※本製品の故障等のより事故や社会的な損害などが生じて、弊社ではいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

⊘ 充電用 microUSB（試供品）ケーブルを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。また、傷んだ microUSB（試供品）ケーブルは使用しないでください。感電、電子回路のショート、火災の原因となります。

⊘ 本製品の吸着物にご注意ください。本製品は磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、本製品に異物がないかを必ず確かめてください。

❗ 皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じる場合があります。（キーボード及びケース、付属品など全材質への注意喚起です）

⚠ 注意

⊘ 本製品を次のようなところには置かないでください。

・日のあたる自動車内、直射日光のあたるところ・暖房器具の周辺などの高温になるところ・多湿なところ、結露をおこすところ・平坦でないところ、振動が発生するところ・マグネットの近くなどの磁場が発生するところ・ほこりの多いところ

- ❗ 本製品は防水構造ではありません。水などの液体がかからないところで使用または保存ください。雨、水しぶき、ジュース、コーヒー、蒸気、汗なども故障の原因になります。
- ❗ 本製品の誤動作によって、重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。本製品を廃棄するときは、お住まいの地域の条例および法令に従って処分してください。
- ❗ 改造された本製品は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。
- ❗ 本製品は電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技術マーク」が本製品本体の銘板に表示されております。本製品内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。
- ❗ 本製品は不正改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- ❗ 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためご提供いただく場合がございます。

～お取り扱い上の注意～

- 本製品との設定を行う前に、Xperia™ Z4 Tablet（以下、端末）の取扱説明書をよくお読みください。
 - 装着する前に端末本体や本製品に付いているほこりや油分・水分、ごみなどをよく拭き取ってから使用してください。端末本体への傷の原因となります。
 - 本製品は端末本体への傷や汚れを完全に防ぐものではありません。落下させる、投げつけるなどの強い衝撃を与えないでください。本製品および端末本体の破損の原因となります。
 - お客様のご使用状況・環境などにより、変色する場合があります。本製品を加熱したり、火気に近づけたりしないでください。また、使用状況により、本製品の色が接触したものにへ色移りすることがあります。
 - 本製品装着時において、全ての機能・動作を保証するものではありません。
 - 本製品を閉じる際、ベルト部分が端末本体とフタの間に挟みこまないようご注意ください。端末本体への傷または破損の原因となるおそれがあります。
 - ケースのフタ裏をお好みの角度で折り曲げ、au 機器を立てかけてお使いいただけますが、ロック機能はありませんので角度により倒れる場合があります。
 - 本製品は人工皮革を使用しています。人工皮革の持っている傷、染色時の色ムラが見られることがあります。
 - 雨水や汗、皮脂汚れが付着すると、シミや変色の原因になります。
 - 端末本体を本製品に収納したまま、長期間の保管はしないでください。
 - 本製品が汚れたときは、乾いたやわらかい布でふいてください。
- ※シンナー、ベンジン、アルコールなど揮発性の液体を使用すると、変質や変色を起こす恐れがあります。

内蔵電池について

- 本製品の内蔵電池は、リチウムイオンポリマー電池です。

内蔵電池はお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。 **Li-ion**

- 内蔵電池は消耗品です。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合は寿命ですのでご使用をおやめください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。電池は内蔵型のため、(株)スムージーでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。


- リチウムイオンポリマー電池はリサイクル可能な資源です。リサイクル廃棄については各地域の規定に従ってください。




本製品の準備

1 充電する

microUSB ケーブル（試供品）で、キーボードとパソコンを接続します
もしくは USB AC アダプタを使って充電することもできます
➡LED が赤色に点灯します

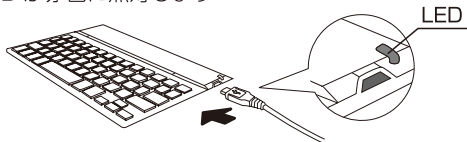

LED が消灯したら、microUSB ケーブル（試供品）を抜きます
約 2 時間で充電が完了し、LED が消灯します

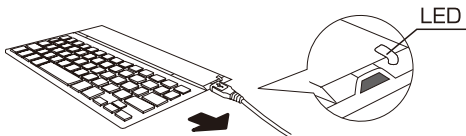

警告：LED が消灯したらすぐに microUSB ケーブル（試供品）
を取り外してください

2 電源を入れる

電源スイッチを手前側にスライドします
➡LED が青色に約 5 秒点灯します



3 登録（ペアリング）と接続


3-1

※ペアリング中はLEDが青色にゆっくり点滅し、
ペアリングが完了すると消灯します。

fn

を押しながら  キーを押して登録（ペアリング）モードにします。

→LEDが青色にゆっくりと点滅します。

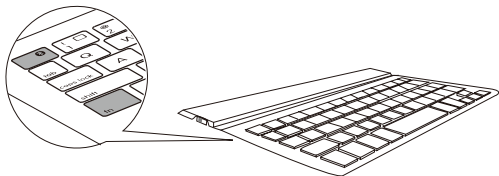

3-2

Xperia™ Z4 Tablet の
ホーム画面の設定で
Bluetooth をオンにします。



自動的にデバイス検索が開始され、デバイス欄に「R05K001W」が表示されます。「R05K001W」をタップすると登録（ペアリング）が完了します。ペアリングが完了すると、Xperia Z4 Tablet 上には  アイコンが表示されます。



4 キーボードの初期設定


4-1



ホーム画面から「設定」→「詳細設定※1」→「言語と入力」を順に選択します。

※1 標準ホームをご利用中では表示されません。

4-2

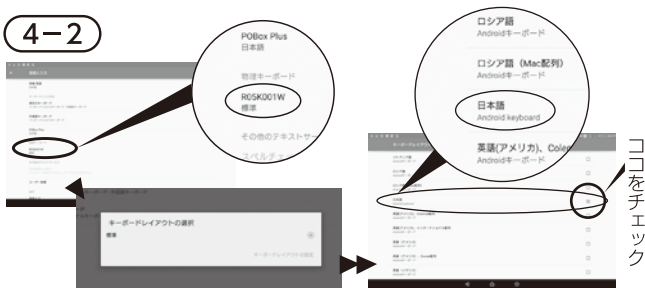

ココをチェック

物理キーボードが "R05K001W" になっていることを確認し、タップします。「キーボードレイアウトの設定」をタップし「日本語 Android keyboard」を選択します。Xperia™ Z4 Tablet の<戻るキー>を2回タップします。



物理キーボードが
"R05K001W (日本語 Android keyboard)"
と表示されたことを確認して設定完了です。

※標準設定のままでは正しく入力出来ない
キーがございます。
お手数ですが必ず設定ください。

4-3

キーボードレイアウトは〔ctrl〕＋〔スペース〕で切り替えることができます。

4-2 の設定画面で切り替えたいレイアウトを複数選択します。




使用したいレイアウトを複数チェックします。

タブレットの取り付け・取り外しについて

取り付け

まず○部分の3カ所に固定します。

最後に破線部分（下のつめ）にひっかけるかたちで固定してください。

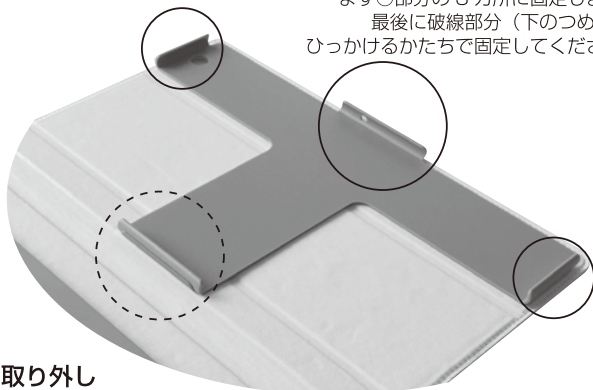

取り外し

破線部分（下のつめ）の固定を外します。


Xperia™ Z4 Tablet を下にスライドさせ取り外します。

各部の取扱について


ケースとキーボードは
取り外しが出来ます。



電源スイッチ

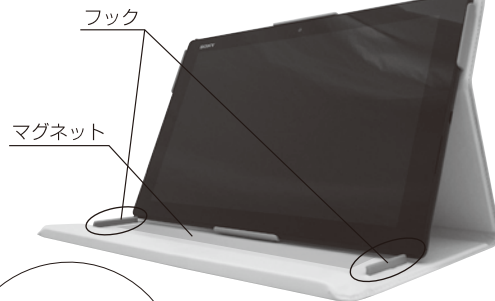

吸着部分にマグネットを採用し
簡単に取り外しができます。
フックと正面に引っかけて固定し
マグネットを使って安定させます。

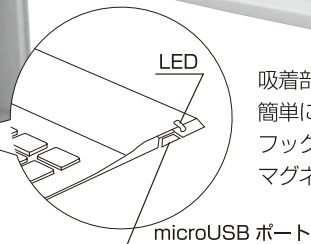

◎ホットキー

一番左上 戻る

①Fn+一番左上

②Fn+1

③Fn+2

④Fn+6

⑤Fn+7

⑥Fn+8

⑦Fn+9

⑧Fn+0

⑨Fn+ほ

ペアリング開始

(長押しすると) 検索画面へ

ロック画面へ

ボリュームダウン

ボリュームアップ

(再生時) 戻る

再生・一時停止

(再生時) 送る

プリントスクリーン



故障かな？とおもったら


正常に動作しないとき

■ キー入力ができない、キーボードが動作しない / 動作が不安定

- ➡ 本製品の電源、接続機器の Bluetooth 機能または Bluetooth アダプタが ON になっていることを確認してください。
- ➡ 本製品と接続機器が正しくペアリングされているか、ペアリングが切れていないかなど、ペアリングの状況を確認してください。
- ➡ 接続機器とキーボード本体の距離が離れすぎているか、接続機器が電波を受信できない方向を向いている可能性があります。

接続機器の位置を調整するなどしてください。

本製品の動作範囲は、接続機器とキーボード本体が半径 10m 以内です。使用環境によっては、約 10m の範囲内でもキーボードが正常に動作しない場合があります。その場合は、動作が安定するところまで、キーボードを接続機器に近づけてください。

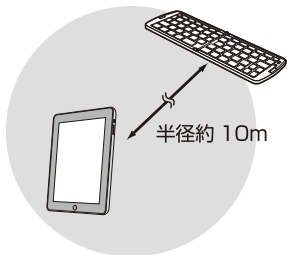

- ➡ スチール製の机などの金属面では電波の到達距離が短くなる場合があります。この場合、キーボードの動作が安定するところまでキーボードを接続機器に近づけてください。
 - ➡ 本製品を複数で使用したり、他のワイヤレス機器と同時に使用すると、電波が干渉する可能性があります。他のワイヤレス機器のチャンネルを変更してください。
 - ➡ 内蔵電池の残量が少なくなると動作が不安定になります。「キーボードを充電する」(表面)を参照し、充電してください。
 - 内蔵電池の残量が少なくなると、充電表示 / 電池残量表示ランプが赤色に点滅します。
- ※ キーボードを使用しないときは電源を切っておくと、電池を節約できます。

内蔵電池の問題

■ 充電時に、充電表示 / 電池残量表示ランプが点灯しない

- ➔ パソコンが起動していないときは、パソコンを起動させてください。
- ➔ パソコンがスタンバイモードになっているときは、パソコンのスタンバイモードを解除してください。
- ➔ パソコンの USB ポートの電力が不足している可能性があります。パソコンの USB ポートに接続している機器を取り外してみてください。

■ 所定の充電時間と比べて充電時間が長い

- ➔ 充電する場所の温度が高いか低い場合は、正しく充電できない恐れがあります。5℃～40℃の場所で充電してください。

■ 内蔵電池の使用時間が短い

- ➔ 完全に充電しても使用できる時間が短くなった場合は、内蔵電池の寿命です。

ワイヤレス（無線）についての注意事項

本製品は 2.4GHz 帯全域を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域が回避可能です。電波方式には GFSK 方式を採用し与干渉距離は 10m です。



2.4GHz 帯は、医療機器や、IEEE802.11b/11g/11n 規格の無線 LAN 機器などでも使用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局※」が運用されていないか確認してください。
- 万一、本製品と「他の無線局※」との間に電波干渉が発生した場合は、使用場所を変更するか、または本製品の使用を停止してください。

※「他の無線局」とは、本製品と同じ 2.4GHz 帯を使用する電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の生産ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局を示します。

ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、スムーズィ au +1 collection お問い合わせ窓口（電話番号：03-6277-0290）までご連絡ください。

基本仕様

製品名	Xperia™ Z4 Tablet ワイヤレスキーボード付カバー
製品型番	R05K001W
対応機種	Xperia™ Z4 Tablet
接続方式	Bluetooth 無線方式
適合規格	Bluetooth® 3.0 Class2
プロファイル	HID(Human Interface Device)
電波周波数	2.4GHz 帯
電波方式	GFSK 方式
電波到達距離	非磁性体(木の机など)：約 10m 磁性体(鉄の机など)：約 3m ※当社環境でのテスト値であり保証値ではありません。
キー数	独自64キー（101英語キーボード配列）
キータイプ	パンタグラフ方式
キーピッチ	約18.2mm
外形寸法	約232mm x 124mm x 5mm
動作温度 / 湿度	5℃～ 40℃ / ～ 90%RH(ただし結露なきこと)
保存温度 / 湿度	-10℃～ 60℃ / ～ 90%RH(ただし結露なきこと)
対応電池	充電式リチウムイオン電池(本体内置)
電池容量	370 mAh
最大充電回数	約 300 回
充電時間	約 2 時間
動作時間	約 3 週間（充電完了後から使用する場合） ※不使用时は電源をOFFにすることを推奨します。
LED仕様	電源オン…………… 青色点灯（約 5 秒間） 登録（ペアリング）モード…………… 青色にゆっくり点滅 充電中…………… 赤色点灯 バッテリー残量少…………… 赤色点滅 caps lock オン…………… 緑色点灯
材質	ケース材質：ポリカーボネート、合成皮革 ケース芯材：ABS、PC、PP、マグネット キーボード材質：ABS、アルミニウム バンド材質：ゴム

Xperia™ Z4 Tablet

ワイヤレスキーボード付ケース／ホワイト

取扱説明書

2015年10月 第2版

- 本書の著作権は、Smoothy Co.,Ltd. が保有しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複製／転載することを禁止させていただきます。
- 本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、スムーズィ au+ 1 collection お問い合わせ窓口までお問い合わせください。
- 本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 「Xperia」は Sony Mobile Communications AB の商標または登録商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、Smoothy Co.,Ltd.はこれら商標を使用する許可を受けています。
- その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社の商標または登録商標です。

◎製品に関するお問い合わせ

スムーズィ au+ 1 collection お問い合わせ窓口

TEL: 03-6277-0290

電話受付時間 月～金 10:00～17:00（祝日、祭日・年末年始を除く）

E-mail: au@smoothy.co.jp

〒108-0072 東京都港区白金1-29-4 TNKビル4F